

MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG

Schwierigkeit: 

 Zeitaufwand: ca. 60 min.



Für den korrekten Aufbau benötigen Sie:



Wasserwaage



Bohrer



Schraubendreher



Alusäge



Silikonspritze



Wir empfehlen den Aufbau zu zweit.

Lieferumfang

ESG Sicherheitsglas - Klemmprofil zur Wandbefestigung
Stabilisierungsstange - Silikonunterleger - Silikon (Optional erhältlich)

Anleitung der Montage bitte sorgfältig durchlesen!

Vielen dank dass Sie sich für eine Walk-In Dusche von Glas-Star.de entschieden haben. Wir versichern Ihnen hochwertige Qualität made in germany. Solles dennoch mal zu einem Fehler gekommen sein oder Sie Fragen haben, zögern Sie nicht unseren Support zu kontaktieren! Nachfolgend schildern wir Ihnen den

korrekten Aufbau einer Walk-In Duschatrennung. Unsere Walk-In Duschatrennung zeichnen sich besonders durch hochwertige Qualität, individuelle Maßanfertigung, leichte Montage und die flexible Einstellungsmöglichkeiten aus.

! Sicherheitshinweise:


Stellen Sie Glas niemals auf einen harten Untergrund, wie z.B. Fliesen oder Beton. Verwenden Sie eine saubere Unterlage z.B. eine Decke, gefaltete Handtücher oder Kartons. Kontrollieren Sie die Glasscheibe vor dem Einbau auf Kratzer oder Beschädigungen. Bitte achten Sie bei der Montage auf die Ecken der Glasscheibe. Tragen Sie immer rutschfeste Handschuhe. Da wir die Beschaffenheit Ihrer Wände nicht kennen und beurteilen können, liegt es in der Verantwortung des Monteurs korrekte / geeignete Schrauben und Dübel zu verwenden.

Schritt 1:



Schneiden Sie die Klemmschiene auf das korrekte Maß (=2 mm länger als die Höhe der Glasscheibe). Halten Sie die Klemmschiene an die gewünschte Einbausituation und richten Sie diese in Waage aus.

Schritt 2:

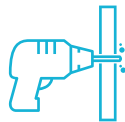


Zeichnen Sie die benötigten Lochbohrungen auf Ihre Unterkonstruktion. Bohren Sie die Befestigungslöcher, stecken Sie die korrekten Dübel in die gebohrten Löcher und verschrauben Sie das Klemmprofil fest mit der Unterkonstruktion

Schritt 3:



Legen Sie die transparenten Glasunterleger an die gewünschte Glasposition. Nutzen Sie mindestens zwei Stück (ca. 10 cm vom Anfang und Ende der Glaskante). Legen Sie die Glasunterleger gerade hin und positionieren Sie vorsichtig die Glasscheibe an die gewünschte Position.

Schritt 4:

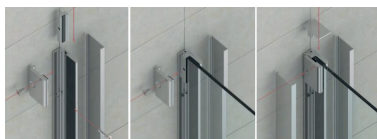


Schieben Sie die Glasscheibe in das Klemmprofil. Fixieren Sie die Glasscheibe mit den Klemmbacken am Klemmprofil. Halten Sie die Stabilisierungsstange an die gewünschte Position. Bei Bedarf müssen Sie die Stabilisierungsstange auf Ihr benötigtes Maß einkürzen.

Schritt 5:



Prüfen Sie ob die Stabilisierungsstange in Waage ist und zeichnen Sie das benötigte Bohrloch an. Bohren Sie das Befestigungslöcher und nutzen anschließend wie zuvor die korrekten Dübel und Schrauben zur Befestigung.

Schritt 6:

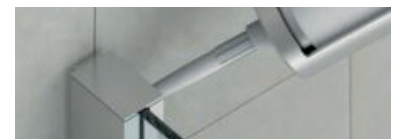

Stecken Sie den entsprechenden Adapter auf die Glasscheibe und ziehen die Befestigungsschraube leicht an. Versiegeln Sie alle freistehenden Kanten mit Silikon.

**10 € CASHBACK
SICHERN!**

Schicken Sie uns Ihr Foto nach Montage, welches wir zu Marketingzwecken auf Social - Media Kanälen verwenden dürfen und erhalten Sie 10 € sofort vom Kaufpreis zurück.