

MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG

Schwierigkeit: 

Zeitaufwand: ca. 60 min.

Benötigte Personenempfehlung: 2



Für den korrekten Aufbau benötigen Sie:



Wasserwaage



Bohrmaschine od.
Akkuschrauber



Schraubendreher



Maßband od.
Zollstock



Imbusschlüssel

Lieferumfang

1 x ESG-Sicherheitsglas, 2 x 90° Wand-Befestigungswinkel, 2 x Silikonunterleger Glas/Fliese, 1 x Befestigungsaufnahme Glas/Stabi-Stange, 1 x Stabi-Stange, 1 x Befestigungsaufnahme Stabi-Stange/Wand

Hinweis

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Schrauben und Dübel der 90° Winkel zu Ihrer Wandbeschaffenheit verwenden! Gewährleistung von Glas-Star.de zur korrekten Befestigung ausgeschlossen.

Anleitung der Montage bitte sorgfältig durchlesen!

Vielen Dank dass Sie sich für eine Walk-In Dusche von Glas-Star.de entschieden haben. Wir versichern Ihnen hochwertige Qualität made in germany. Sollte es dennoch mal zu einem Fehler gekommen sein oder Sie Fragen haben, zögern Sie nicht unseren Support zu kontaktieren!

Nachfolgend schildern wir Ihnen den korrekten Aufbau einer Walk-In Duschabtrennung. Unsere Walk-In Duschabtrennungen zeichnen sich besonders durch hochwertige Qualität, passgenaue Maßanfertigung, leichte Montage und die flexiblen Einstellungsmöglichkeiten aus.

⚠ **Sicherheitshinweise:**

Stellen Sie Glas niemals auf einen harten Untergrund, wie z.B. Fliesen oder Beton. Verwenden Sie eine saubere Unterlage z. B. eine Decke, gefaltete Handtücher oder Kartons. Kontrollieren Sie die Glasscheibe vor dem Einbau auf Kratzer oder Beschädigungen. Bitte achten Sie bei der Montage auf die Ecken der Glasscheibe. Tragen Sie immer rutschfeste Handschuhe. Da wir das Beschaffenheit Ihrer Wände nicht kennen und beurteilen können, liegt es in der Verantwortung des Monteurs korrekte / geeignete Schrauben und Dübel zu verwenden.

Schritt 1:



Zeichnen Sie unter Berücksichtigung der bestellten Scheibenabmessung Ihre Wunschposition der Duschabtrennung auf Ihre Duschtasse bzw. auf den Fliesen an, da Ihnen dies bei der korrekten Positionierung helfen kann. Sollten Sie eine Duschtasse verwenden, empfehlen wir die Glasscheibe um 15 mm von der Duschtassen-Außenkante einzurücken.

Schritt 2:



Selbigen Schritte empfehlen wir an der Wandseite (Höhe der Duschabtrennung). Überprüfen Sie eventuelle Abweichungen der Wand. Bei den bestellten Wandwinkeln haben Sie durch die Lochbohrung in der Glasscheibe ca. 2 mm variable Positionierkorrektur.

Schritt 3:



Wenn Sie die Glasscheibe sicher auf Unterlegern (Karton, Teppich o.ä.), niemals direkt auf Beton oder Fliesen (!) aufgestellt haben, befestigen Sie die mitgelieferten Wand-Glas Winkel mit der Glasscheibe.

Schritt 4:



Positionieren Sie nun die Glasscheibe auf die zuvor gezeichneten Hilfslinien inklusive der mitgelieferten Silikon-Unterleger. Nehmen Sie sich zur Sicherheit eine weitere Person dazu. Bitte achten Sie zwingend darauf, dass die Glasscheibe nun nicht verrutscht.

Schritt 5:




Zeichnen Sie nun die benötigten Lochbohrung zur Befestigung der Wandwinkel an die Wand.

Schritt 6:



Stellen Sie die Glasscheibe vorsichtig und sicher zur Seite


Schritt 7:

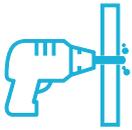

Bohren Sie nun die Löcher in die vorgesehen Stellen an der Wand.

TIPP: Achten Sie auf eventuelle Strom oder Wasserleitungen

Schritt 8:



Saugen Sie den Bohrstaub ab und reinigen Sie den Bereich. Nun setzen Sie die zur Wandbeschaffenheit korrekten Dübel in die Löcher ein.

Schritt 9:



Stellen Sie nun wieder vorsichtig die Glasscheibe an die korrekte Position, achten Sie auf die Silikonunterleger und schrauben Sie nun die Wandwinkel mit der Wand fest. Nun steht Ihre Glasscheibe schonmal sicher und kann nicht mehr umfallen. Sie können nun mit der Wunschpositionierung der mitgelieferten Stabilisierungsstange beginnen. Nun steht Ihre Glasscheibe perfekt und Sie können die untere Kante und die Wandkante mit Silikon versiegeln.

Schritt 10:



Lösen Sie die Madenschraube an der Oberseite der Wandmuffe.

Schieben Sie die Wandmuffe auf das Rohr der Stabstange und ziehen die Madenschraube wieder fest.

Schritt 11:



Befestigen Sie nun die Glasklemme an der Stange. Lösen Sie hierfür die Madenschrauben an der Oberseite.


TIPP: Markieren Sie mit einem Stift an der Stange, wie weit diese in die Glasklemme/Glashalter eingeschoben ist.

Schritt 12:



Markieren Sie mit einem Stift umlaufend die Muffe an der Wand. Demontieren Sie dann alle Beschläge von der Stange und legen diese sicher zur Seite. Ermitteln Sie den Mittelpunkt der Wandmarkierung. Kreuzen Sie hierfür die Linien über Eck. Bohren Sie hier das Loch und setzen den passenden Dübel ein.

Schritt 13:

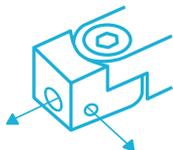

Lösen Sie die Madenschraube und entnehmen Sie die Schraubenaufnahme. Schrauben Sie die Aufnahme und die Schraube zusammen und befestigen Sie danach an der Wand.

Schritt 14:



Schieben Sie die Wandmuffe über die Schraubenaufnahme und fixieren sie mit der oberen Madenschraube. Zum Einstellen des Winkels lösen Sie die oberen großen Schrauben in den einzelnen Beschlägen.

Schritt 15:



Schneiden Sie die Stange auf die benötigte Länge. Entgranten Sie die Schnittkante im Anschluss.

TIPP: Beachten Sie, die Stange um das zuvor gekennzeichnete Maß (das in der Glasklemme sitzt) zu verlängern.

**Zufrieden oder
Verbesserungen ?**

**Wir freuen uns
auf Ihr Feedback!**



**10 € CASHBACK
SICHERN!**

Senden Sie uns Ihr Foto vom eingebauten
Zustand und erhalten 10 € Cashback
Foto mit Bestellnummer an: support@glas-star.de

